



DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

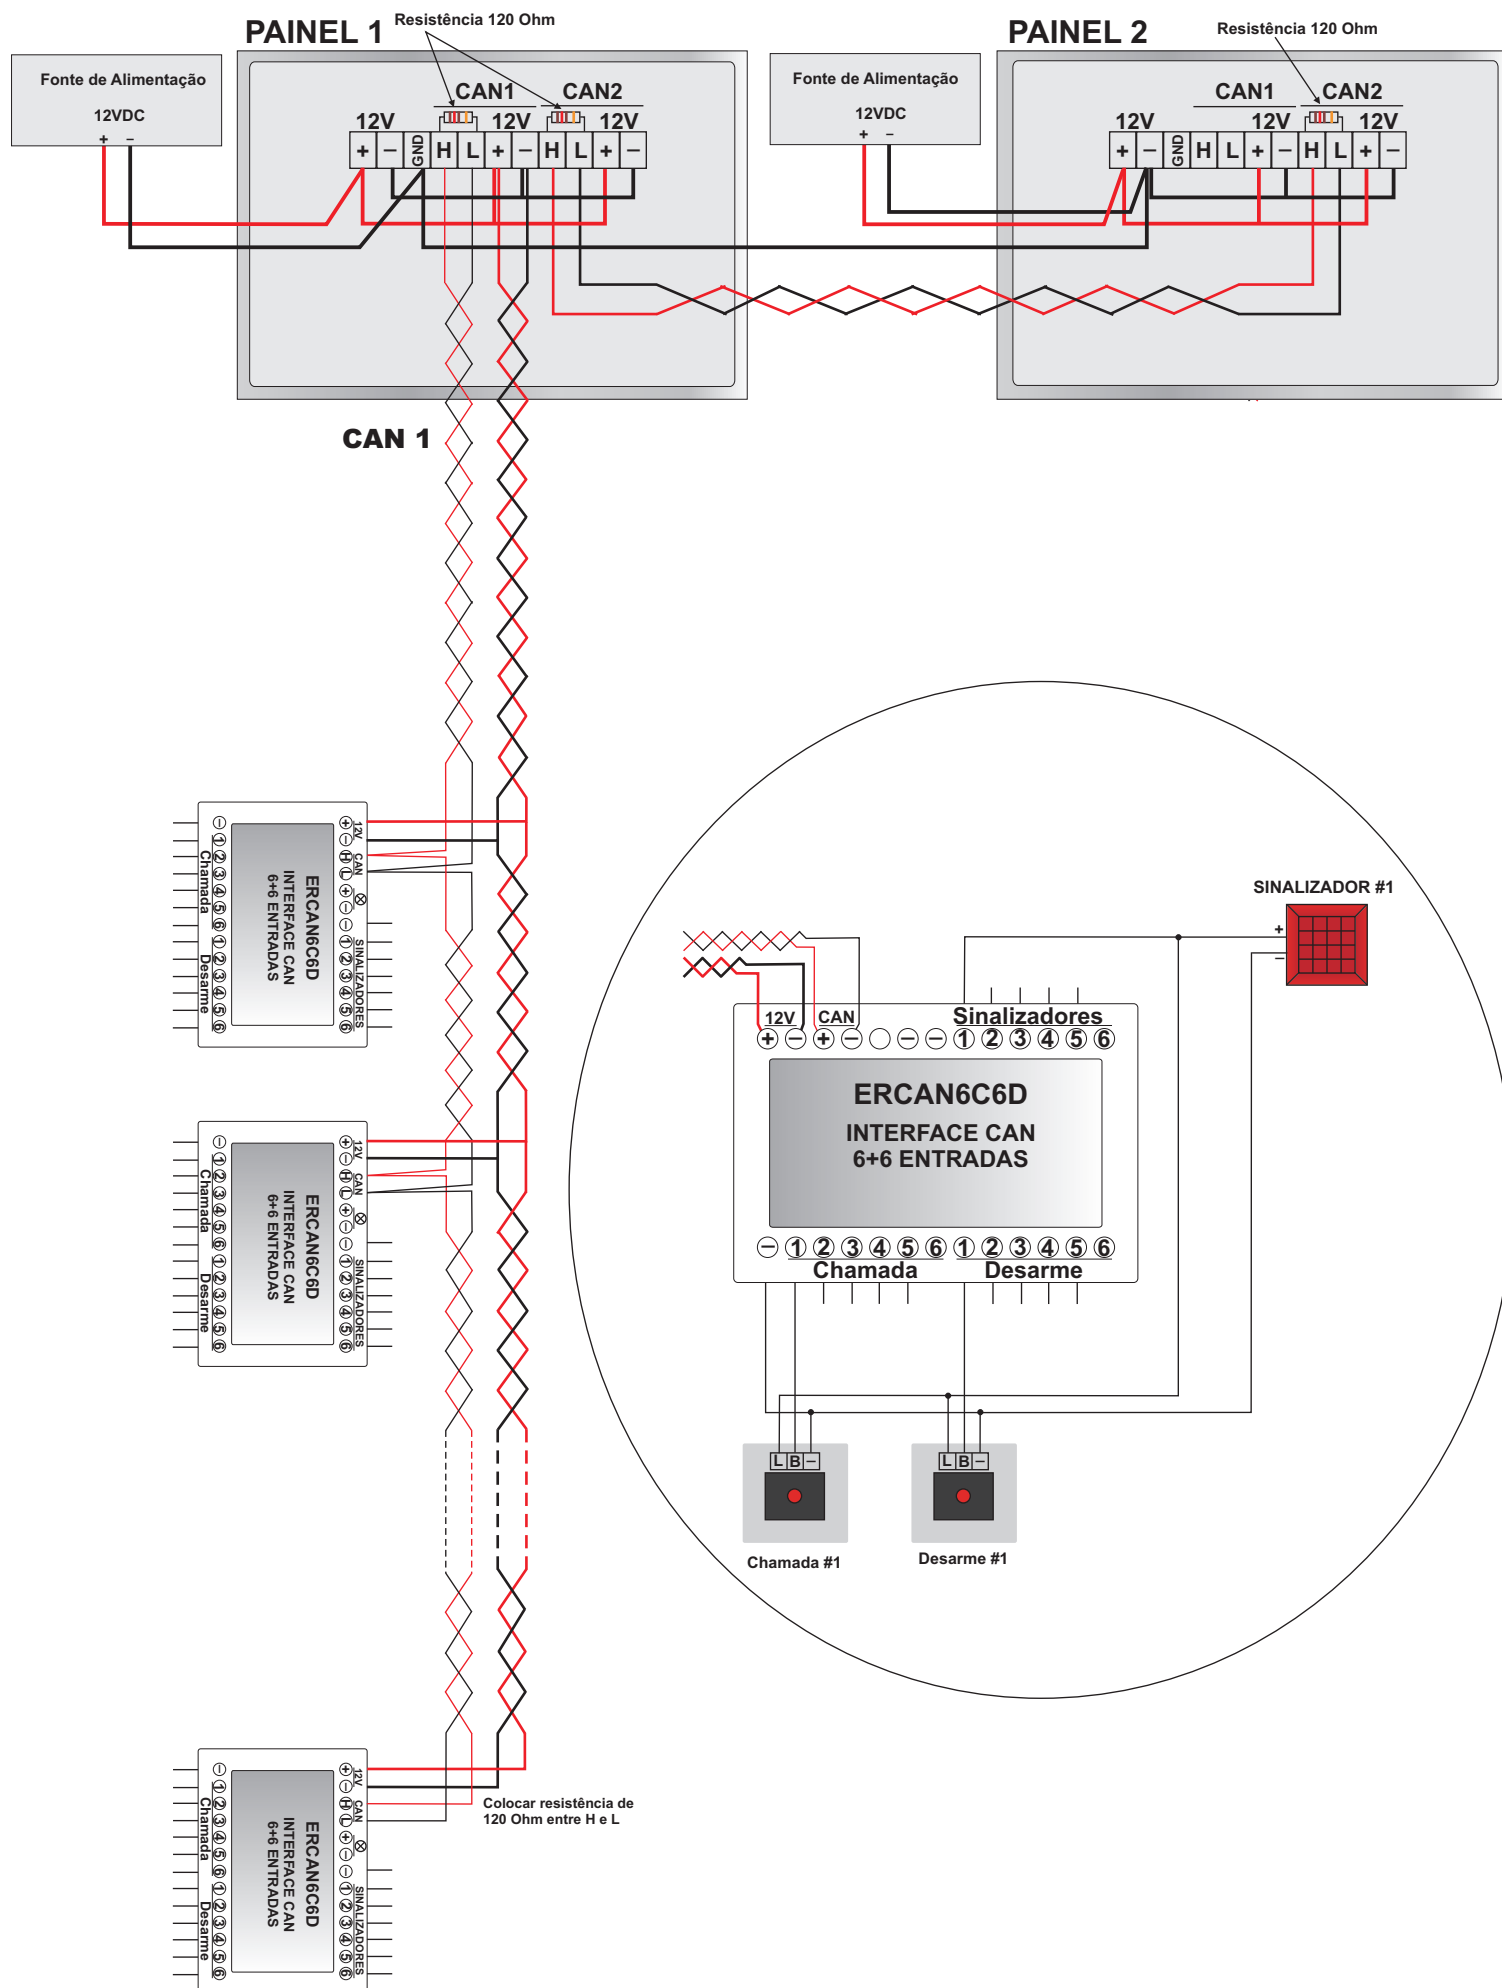

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

Modo de Utilização

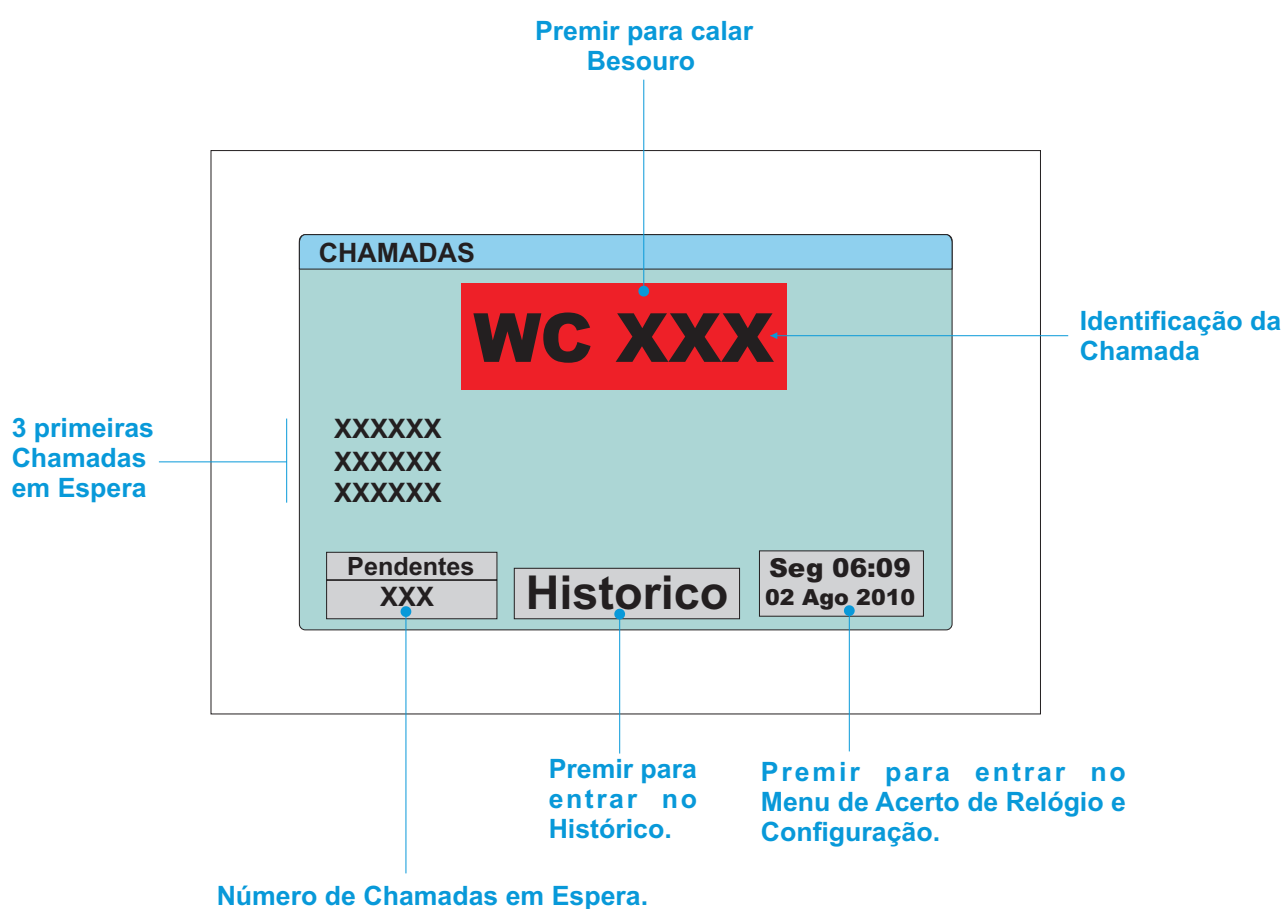

Modo de Utilização

1º - Premir Botão de Chamada.

2º - Painel mostra Identificação do Local de Chamada e toca Besouro.

WC XXX

3º - Para calar Besouro, premir no Painel, em cima da Identificação do Local de Chamada.

4º - Para apagar do Painel, a Identificação do Local de Chamada, Premir Botão de Desarme. Se o reconhecimento da Chamada não tiver sido feito no Painel, ao premir o Botão de Desarme, desactiva também o Besouro.

**5º - No Histórico, ficam registadas todas as Chamadas, a hora a que foi feita a Chamada e quando esta foi atendida.
Pode consultar-se, premindo em Histórico, no Painel.**

Historico

Quando há mais de uma Chamada em espera, as 3 primeiras são mostradas do lado esquerdo do Ecrã logo abaixo da primeira Chamada. Se o número de Chamadas em Espera for superior a 4, é mostrado o número de Chamadas em espera.

Para acertar o Relógio, premir no Painel no campo onde é mostrada a data e as horas e seguir as indicações. Chegado à página de Acerto de Data e Tempo, premir em + ou - para ajustar Horas, Minutos e Segundos, ou em B para a data.

nota: Quando não existem chamadas, o Ecrã desliga passados 30 segundos. Para o reactivar, basta tocar-lhe.