

Códigos de erro


Existem vários erros que são detectados pelo dispositivo de teste e são indicados com o ícone , "Err", e um número de erro no ecrã primário. Ver tabela 7. Estas condições de erro cancelam os testes e, se necessário, interrompem um teste que está a ser executado actualmente.

Tabela 7. Ecrã de erro

Estado de Erro	Código	Solução
Auto-teste falha	1	Devolva o dispositivo de teste a um Centro de Assistência da Fluke.
Temperatura excedida	2	Aguarde até que o dispositivo de teste arrefeça.
Tensão de falha	4	Verifique a instalação e, em particular, a tensão entre N e PE.
Ruído excessivo	5	Desligue todos os aparelhos (Circuito, medições de RCD) e mova as estacas do solo (medição do solo).
Resistência da sonda excessiva	6	Insira as estacas no solo ainda mais fundo. Pise o solo directamente em torno das estacas. Verta água à volta das estacas mas não na secção a ser testada.

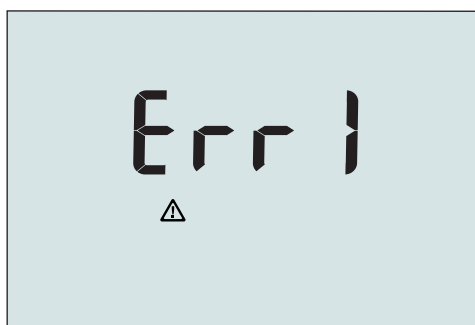


Figura 6. Ecrã de erro

apx032f.eps