


Refª Zettler B8.8000S
Código Rexel - 447024



- ▶▶▶ **I Armadura de sinalização**
I38.1100
- ▶▶▶ **I Placa de chamada e anulação**
I25.8240
- ▶▶▶ **I Placa de chamada**
I25.9120
- ▶▶▶ **I Botão de cordão WC**
I25.8600
- ▶▶▶ **I Placa de presença com besouro**
I25.9110
- ▶▶▶ **I Fonte de alimentação**
230V/24V DC/30VA

Legenda

- (A) Armadura sinalização
- (B) Botão de chamada
- (C) Placa de presença com besouro
- (D) Placa de chamada e anulação
- (E) Fonte de alimentação
- (F) Botão de cordão

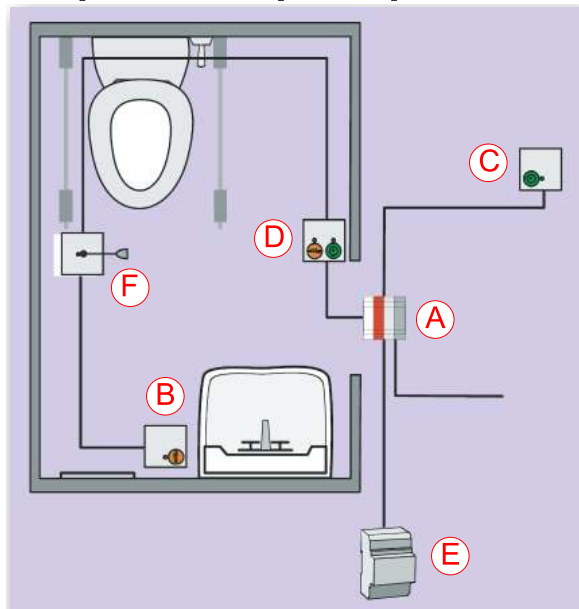

Modo de funcionamento

Neste tipo de sistema, a chamada de emergência pode ser feita de três formas, a partir do botão de cordão que fica junto à sanita, do botão de chamada que se deve encontrar junto ao lavatório e ainda do botão de chamada e anulação na entrada da porta.

Sempre que for efectuada uma chamada a armadura sinaliza a cor vermelha e a placa de presença faz soar um besouro que pode ficar montado junto à porta no exterior do WC ou ficar num local remoto, por ex: numa central de segurança/balcão de atendimento fazendo assim a repetição da chamada de forma acústica.

O desarme só pode ser feito na placa de anulação no interior do WC, por forma a aumentar a segurança, obrigando assim a pessoa que vai fazer o socorro, a deslocar-se mesmo, ao local onde foi feita a chamada.

Todas as placas têm um led sinalizador que fica mais intenso quando é feita a chamada, tendo assim o efeito tranquilizante para o utilizador, ficando com a certeza que a chamada foi realmente efectuada.

Neste kit, pode ser acrescentado um botão de cordão (refª 125.8600) e ainda outro sinalizador repetidor (refª 138.0100) – vendidos à parte.

Nota: A Zettler dispõe também de sistemas de sinalização hospitalar e sistemas de intercomunicação integrados, Medical 800, que podem ser configurados de acordo com as necessidades do projecto, com aplicação principalmente em Hospitais, Centros de Saúde e Lares de Idosos.

Enquadramento legal

Dec Lei 163/2006, Diário da República, 1.ª série—N.º 152—8 de Agosto de 2006

2.9.15 - O equipamento de alarme das instalações sanitárias acessíveis deve satisfazer as seguintes condições:

- 1) Deve estar ligado ao sistema de alerta para o exterior;
- 2) Deve disparar um alerta luminoso e sonoro;
- 3) Os terminais do equipamento de alarme devem estar indicados para utilização com luz e auto-iluminados para serem vistos no escuro;
- 4) Os terminais do sistema de aviso podem ser botões de carregar, botões de puxar ou cabos de puxar;
- 5) Os terminais do sistema de aviso devem estar colocados a uma altura do piso compreendida entre 0,4 m e 0,6 m, e de modo a que possam ser alcançados por uma pessoa na posição deitada no chão após uma queda ou por uma pessoa em cadeira de rodas.